


Instruções de Montagem do Vagão de Carga Aberto Simples

1 – Recorte, dobre e cole as 4 peças superiores.

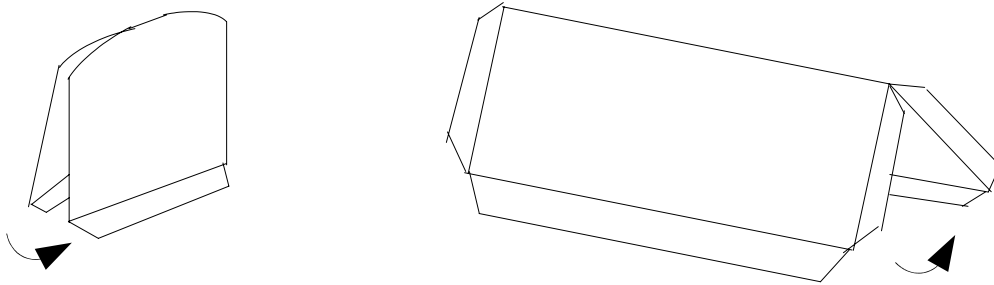

2 – Monte a base. Nela cole as 4 peças superiores, procurando posicioná-las o mais próximo das laterais, seguindo as indicações das letras de A a E. Monte e cole os 2 engates (F e G). Veja que os engates devem ser colados nos locais certos para permitirem a junção com outros vagões. Finalmente cole as duas abas na parte interna da base, para fortalecer a estrutura.

